

Parasene®

Unkrautvernichter

Bedienungsanleitung Modell 540



Sicherheitshinweise

Der Unkrautvernichter arbeitet mit Butan- oder Butan-/Propandruckgasbehälter mit Sicherheitsventil. Druckgasbehälter sind eine potentielle Gefahrenquelle. Deshalb aufmerksam die nachfolgenden Punkte lesen und unbedingt befolgen!

1. Der Druckgasbehälter ist ein Einwegbehälter. Nachfüllen ist nicht gestattet. Niemals in der Nähe von offenem Feuer wechseln.
2. Druckgasbehälter nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
3. Druckgasbehälter nicht bei Temperaturen von über 50° C lagern. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
4. Das Gerät nur im Freien anzünden und verwenden. Brenner muß immer nach unten gerichtet sein.
5. Unkrautvernichter und Druckgasbehälter nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
6. **Achtung!** Der Unkrautvernichter wird im Brennerbereich sehr heiß. Die Gasflamme ist bei Tageslicht kaum sichtbar. Deshalb das Gerät nicht in Körpennähe oder in die Nähe brennbarer Materialien bringen.
7. Rutschfestes und stabiles Schuhwerk tragen.
8. Leeren Druckgasbehälter umweltgerecht entsorgen. Nicht dem Hausmüll beifügen, sondern zur Problemsammelstelle bringen.

Montage- und Bedienungsanleitung

1. Nur Butan- oder Butan-/Propandruckgasbehälter mit Sicherheitsventil und passendem Gewinde verwenden.
2. **Wichtig!** Überprüfen Sie, ob der O-Ring, wie in Abb. A gezeigt, in dem Regler vorhanden ist. Das Gerät darf unter keinen Umständen ohne den O-Ring betrieben werden.
3. Vor der Montage des Druckgasbehälters das Ventil schließen (s. Abb. B). Das Ventil ist geschlossen, wenn der Regler ganz nach rechts gedreht wird. Druckgasbehälter in den Regler hineinschrauben. **Wichtig!** Gewinde nicht beschädigen. Nur handfest anschrauben, damit der O-Ring und das selbstschließende Ventil nicht beschädigt werden.
4. **Zünden:** Stab am Handgriff anfassen und nach unten halten. Regler leicht öffnen und den Zündknopf (Piezozündung), der sich am unteren Ende des Stabes befindet, drücken. Jetzt ist der Unkrautvernichter betriebsbereit.
5. **Anwendung:** Den Stab in einer Höhe von ca. 3 cm über die Blätter des Unkrauts bewegen. Dabei werden die Blätter erwärmt und welken sich leicht. Diese Behandlung reicht aus. Ein Verbrennen ist nicht notwendig. Die Zellen der Blätter trocknen aus, und das Unkraut stirbt innerhalb von 2 bis 3 Tagen ab. Es kann dann entfernt und kompostiert werden. Bei bestimmten Unkrautarten kann eine wiederholte Behandlung erforderlich sein. Nicht bei nasser Witterung oder bei sehr trockenem Wetter verwenden. **Wichtig!** Bei längerem Gebrauch sinkt der Gasdruck in dem Gasdruckbehälter allmählich ab. Mit einer kurzen, plötzlichen Bewegung des Stabes nach unten, wird der Gasdruck wieder hergestellt.

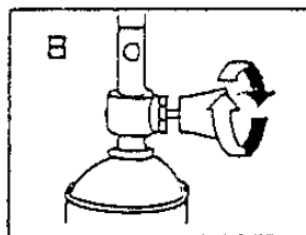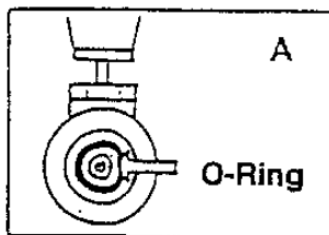

M.H.Berlyn, 13/14 Waterfall Lane Trading Estate, Waterfall Lane, Cradley Heath,
West Midlands B64 6PU

Tel: +44 (0)121 508 6570 Fax: +44 (0)121 508 6590
Email:sales@parasene.com Website:www.parasene.com

Parasene®

WEED WAND

Consignes de sécurité des modèles 540 et 550

Le Weed Wand est une méthode, non toxique et qui respecte de l'environnement, de se débarrasser des mauvaises herbes sur les terrasses, dans les cours, les allées, etc... à l'aide de cartouches de gaz.

A NOTER: Ce produit n'est pas destiné à un usage sur pelouses et parterres.



NOUS VOUS RECOMMANDONS DE BIEN RESPECTER CES CONSIGNES DE SECURITE ET, DANS VOTRE PROPRE INTERET, DE LES RELIRE DE TEMPS A AUTRE.

MODE D'EMPLOI

1. **AVANT MONTAGE:** Vérifier la présence de l'anneau torique au bas du bloc de commande dans lequel sera vissée la cartouche pleine (Fig. A).
2. **AU MONTAGE:** Vérifier la fermeture de la valve d'arrivée de gaz en serrant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. B). Ensuite, tout en maintenant l'appareil vertical, visser la recharge de gaz, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à obtenir un joint parfaitement étanche.

NB. Visser à la main. Le fait de serrer trop fort risque d'endommager la valve auto-obturante ou le joint torique. Attention de ne pas visser la recharge en biais. En cas de doute, plonger l'appareil dans l'eau tiède pour vérifier l'absence de bulles.

3. **POUR ALLUMER:** dans un endroit dégagé, pointer l'appareil Weed Wand vers le bas et éloigné de vous, tourner lentement le bouton d'arrivée de gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et appuyer sur le bouton d'allumage situé à mi-hauteur du tuyau.
4. **UTILISATION:** passer lentement le Weed Wand à 3 cm environ des mauvaises herbes. **IL FAUT CHAUFFER LES MAUVAISES HERBES ET NON LES BRULER.** Les cellules végétales se dessèchent et la plante se fane et meurt en 2 ou 3 jours. Il suffit ensuite d'arracher ce qui reste et de le composter. Il est possible que certaines vivaces aient besoin d'être traitées une seconde fois. Pour éteindre le Weed Wand, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre afin de couper l'arrivée de gaz. **A NOTER:** Lorsque la cartouche de gaz commence à se vider, il est possible que la flamme perde de sa force - une petite secousse de haut en bas devrait suffire à la ranimer.

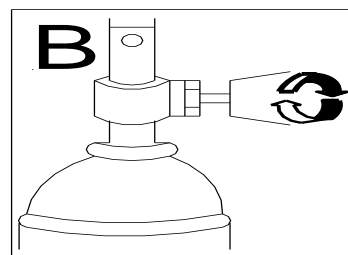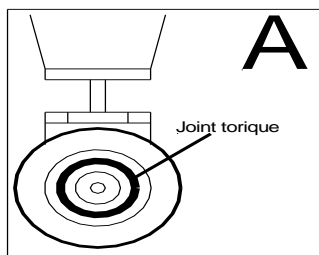

PRECAUTIONS

- NE PAS UTILISER SUR DES HERBES MOUILLEES, NI PAR TEMPS TRES SEC LORSQU'IL Y A RISQUE D'INCENDIE
- NE PAS REMPLACER LA RECHARGE DE GAZ A PROXIMITE D'UNE FLAMME NUE
- NE PAS ESSAYER DE DEMONTER LE WEED WAND: RETOURNER L'APPAREIL AU FABRICANT POUR ENTRETIEN OU REPARATION
- NE PAS UTILISER LE WEED WAND A PROXIMITE DE MATERIAUX INFLAMMABLES
- NE PAS LAISSER LE WEED WAND ALLUME
- POUR EVITER UNE FLAMBEE SOUDAINE, TOUJOURS LAISSER LE TUYAU POINTE VERS LE BAS.
- APRES UTILISATION, L'EXTREMITE DU TUYAU EST BRULANTE. FAIRE ATTENTION DE NE PAS LE TOUCHER, ET DE NE PAS LE POSER DANS UN ENDROIT OU IL RISQUE D'ENFLAMMER DES OBJETS.
- ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE - LES INCENDIES PEUVENT SE DECLARER TRES FACILEMENT ET TRES RAPIDEMENT. TOUJOURS RESPECTER LES PRECAUTIONS D'EMPLOI.
- JETER LES RECHARGES VIDES DANS UN ENDROIT RESERVE A CET USAGE. EVITER DE LES PERCER OU DE LES BRULER, MEME VIDES.

APRES UTILISATION: Ranger l'appareil dans un endroit sec et frais, à l'abri de la chaleur ou du feu. Le protéger des rayons du soleil et ne pas l'exposer à des températures dépassant 50°C. Il est préférable de dévisser la recharge pour que la valve auto-obturante empêche la sortie du gaz. Changer les cartouches dans un endroit dégagé, de préférence à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition (flamme nue, veilleuse, radiateur électrique, etc...) et suffisamment isolé.